

SENA MANUEL X SEN A G U I T O M A N U E L X SEN A G U I T O M A N U E L X SEN A M A N U E L X SEN



SWIMMING POOL PUMPS POMPES POUR PISCINES

English - SWIMMING POOL PUMPS	
INSTALLATION AND GENERAL MAINTENANCE MANUAL	3
Français - POMPES POUR PISCINES	
MANUEL D'INSTALLATION ET MAINTENANCE GÉNÉRALE	13

1. GENERAL SAFETY INSTRUCTIONS

These symbols ()



WARNINGS DURING ASSEMBLY AND MAINTENANCE WORK

3. INSTALLATION AND ASSEMBLY

GENERAL



Fit the pump horizontally in order to accommodate the pre-filter. The pumps are fitted

4. START-UP INSTRUCTIONS
PRIOR TO START-UP



- Every time the pre-filter is opened, clean the seal and its housing of any impurities to ensure airtightness when the cap is closed (Fig. 5).
- Pump components that, due to their normal use, suffer wear and/or tear must be regularly re-

7. TROUBLESHOOTING

1. The pump is not primed

1. PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ

Ces symboles (



- Utiliser un câble rigide comme connexion au réseau. Si un câble flexible est utilisé pour la connexion au réseau, celui-ci doit intégrer des terminaux pour son branchement aux bornes du moteur de la pompe.

-

4. INSTRUCTIONS DE MISE EN SERVICE

QUESTIONS RELATIVES À LA MISE EN MARCHÉ





INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

1. PRESCRIPCIONES GENERALES DE SEGURIDAD

Esta simbología (



ADVERTENCIAS EN LA PUESTA EN MARCHA



4. INSTRUCCIONES DE PUESTA EN SERVICIO

CUESTIONES PREVIAS A LA PUESTA EN MARCHA





- Vaciar la bomba de agua en los casos que tenga que permanecer algún tiempo sin



1. PRESCRIZIONI GENERALI DI SICUREZZA

AVVERTENZE PER LE OPERAZIONI DI MONTAGGIO E MANUTENZIONE



- Verificare la corretta disposizione e il collegamento del cavo di terra nell'installazione della macchina.
- Rispettare le condizioni di installazione e i collegamenti elettrici dato che, in caso contrario, il

3.



-





1. ALLGEMEINE SICHERHEITSVORSCHRIFTEN

Diese Symbole (





WARNHINWEISE FÜR DIE INBETRIEBNAHME





-



3. Wenn dabei der Korb entnommen wurde, wieder im Vorfilter einsetzen, damit keine

BAUTEILBESCHREIBUNG	ERSETZEN NACH
Kondensator	10.000 Std
Lager	10.000 Std
Mechanischer Verschluss	10.000 Std
Fugen und andere Dichtungselemente ⁽¹⁾	10.000 Std

⁽¹⁾ Das Öffnen und Schließen der Pumpe für den Austausch von inerten Ersatzteilen garantiert keine anschließende Dichtigkeit. Aus diesem Grund wird empfohlen, die O-Ringe und Dichtungselemente zu ersetzen, wenn die Gleitringdichtung und / oder Lager ausgetauscht werden. - gungen des Produkts.

Zur Verlängerung der Lebensdauer der Pumpe die Anweisungen des Installationshandbuchs befolgen.

6.

7. STÖRUNGSTABELLE

2. NORMAS GERAIS DE SEGURANÇA






4. INSTRUÇÕES DE COLOCAÇÃO EM FUNCIONAMENTO

OPERAÇÕES PRÉVIAS À COLOCAÇÃO EM FUNCIONAMENTO







1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Τα σύμβολα (





ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΣΕΙΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ



3. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ

ΓΕΝΙΚΑ



- Επιβεβαιώστε ότι το καλώδιο γείωσης είναι σωστά τοποθετημένο και συνδεδεμένο στην εγκατάσταση μηχανήματος.
- Τηρήστε τις προδιαγραφές εγκατάστασης και ηλεκτρικής σύνδεσης, αλλιώς ο κατασκευαστής

4.



- Για να γίνει η εκκένωση, αφαιρέστε το πόμα αποστράγ , 7



[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]





-

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

0000 000 000000 0 000000 .7

0000 0 00 000 .0

0000 0 00 000 .0

00((034000.)010 0 0 10f0 21.038700)01

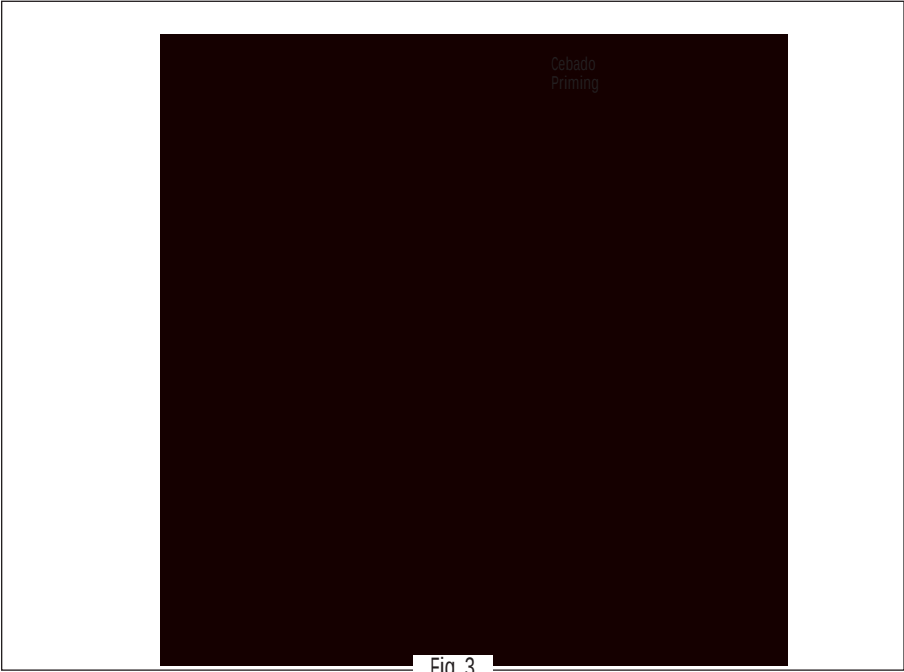


Fig. 3





Fig. 4

Pre-Filter cover nut
Tuerca tapa preFiltro

Fig. 5



Fig. 6





GARANTIEZERTIFIKAT

1. ALLGEMEINES

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

1.1. Σ

SENA PUMP SPECIFICATIONS PRODUCT AND ACCESSORIES DESCRIPTION

