

- 
- Failure to respect the warnings may cause serious damage to the pool equipment or cause serious injury, even death.
 - Only a person qualified in the technical fields concerned (electricity, hydraulics or refrigeration) is authorised to perform any servicing or repairs to the appliance. The qualified technician working on the appliance must



TROUBLESHOOTING

- All soldering work must be carried out by a someone qualified to do so.
-



!NŠl- 0Šyæfl-æ2y

- Prior to penetrating the unit in any way to perform any required service, ensure that the area is open and adequately ventilated. Proper ventilation, to allow for safe dispersion of any refrigerant which may be inadvertently released to the atmosphere, is required while service is being performed. Do not use the unit as a source of refrigerant.

ŠyĀ 0wŠ00'

- the ma/eŌa ¢ tM







special cylinders for the recovery of refrigerant). Cylinders shall be complete with pressure-relief valve and associated shut-off valves in good working order. Empty recovery cylinders are evacuated and, if possible, cooled before recovery occurs.

- The recovery equipment shall be in good working order with a set of instructions concerning the equipment



1.2 Pool system set up







Start the heat pump and press button ç-è and button çTIMERè on the control display together for 3 seconds to activate the control display WIFI. WIFI icon starts blinking and search the WIFI nearby.



3. Direction

4. Maintenance an inspection

4.1 Maintenance





- 
- El incumplimiento de las advertencias podría deteriorar el equipo de la piscina o provocar heridas graves, incluso la muerte.
 -



.





10.



RECICLAJE




1.4 Primera puesta en marcha :

Nota- Para que la unidad caliente la piscina (o el spa), la bomba de ylt raci · n debe funcionar de tal manera que el agua pueda circular a trav@s de la bomba de calor. Sin esta circulaci · n, la bomba de calor no se pondr§ en marcha.

Cuando haya realizado y comprobado todas las conexiones, siga los pasos siguientes:

2. Control de la bomba de calor

2.1 Manejo de la pantalla de control

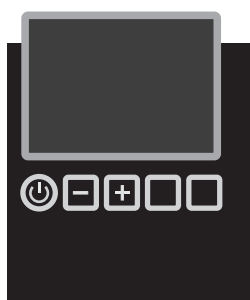

Inicie la bomba de calor y pulse al mismo tiempo el botón ç-è y el botón çTIMERè en la pantalla de control durante 3 segundos para activar la pantalla de control WIFI. El icono WIFI comienza a parpadear y busca la red WIFI más cercana.

3. Dirección

3.1 Química del agua de la piscina

Debe prestarse especial atención al equilibrio químico del agua de la piscina. Los valores del agua de la piscina siempre deberán mantenerse en los siguientes límites:

Importante: si no se cumplen estos límites, la gestión de la piscina será incorrecta.

4. Mantenimiento e inspección



•

- Ne pas vaporiser d'insecticide ou autre produit chimique (inflammable ou non-inflammable) vers l'appareil, il pourrait détériorer la carrosserie et provoquer un incendie.
-





•

4. Évacuer le système frigorifique, si possible.
5. Si un vide ne peut être créé, mettre en place un collecteur afin de pouvoir retirer le réfrigérant depuis divers emplacements sur le système.
6. S'assurer que la bouteille se trouve sur les balances avant de commencer les opérations de récupération.
7. Démarrer la machine de récupération et la faire fonctionner conformément aux instructions.
8. Ne pas trop remplir les bouteilles (pas plus de 80 % du volume en charge liquide).
9. Ne pas dépasser la pression maximale de fonctionnement de la bouteille, même temporairement.
10. Lorsque les bouteilles ont été remplies correctement et que le processus est terminé, s'assurer que les bouteilles et l'équipement sont rapidement retirés du site et que les vannes d'isolement alternatives sur l'équipement sont fermées.
11. Le réfrigérant récupéré ne doit pas être chargé dans un autre système frigorifique, à moins qu'il ait été









3. Directives

3.1 Composition chimique de l'eau de la piscine

Un soin particulier doit être apporté au dosage de produits chimiques de l'eau du bassin. Les valeurs

4. Maintenance et inspection

4.1 Maintenance

• Inspecter souvent l'orifice d'entrée d'eau et l'évacuation. L'arrivée d'eau et d'air dans le système







.

- 
- Bei Gewitter muss das Gerät vom Stromnetz getrennt werden, um eine Beschädigung durch Blitzeinschlag zu vermeiden.
 - Das Gerät darf nicht in Wasser (mit Ausnahme von Reinigern) oder Schlamm getaucht werden.

der Kompressor und die Rohrleitungen Temperaturen von über 100 °C und hohen Druck erreichen können, die möglicherweise zu schweren Verbrennungen führen.

«ÖSNIJNTdy3 ŘŠă . ŠNIÖKă

- Vor Beginn der Arbeiten an Anlagen, die brennbare Kältemittel enthalten, sind Sicherheitsüberprüfungen erforderlich, um sicherzustellen, dass die Gefahr von Funkenbildung gering ist.

könnte, darf keine Stromversorgung an den Stromkreis angeschlossen werden, bis der Fehler vollständig

vorhanden ist.) Sicherstellen, dass der Detektor keine potenzielle Zündquelle ist und für das verwendete



-




.



1.4 Erste Inbetriebnahme :

2. Betrieb der W^armepumpe:

2.1 Betrieb des Steuerungsdisplays

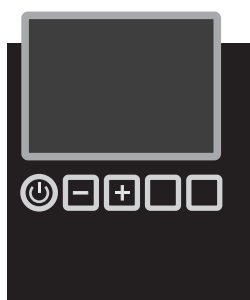

Starten Sie die Wärmepumpe und drücken Sie die Taste - und die Taste "TIMER" auf dem Display gleichzeitig 3 Sekunden lang, um das WLAN Steuerungsdisplay zu aktivieren. Das WLAN-Symbol blinkt auf und sucht das nächstliegende WLAN-Netz.





4. Instandhaltung und Inspektion

4.1 Instandhaltung

• Prüfen Sie den Wassereingang und den Ablauf häufig. Der Wassereingang und die einströmende Luft



4.3 Fehlercodetabelle für AP Board





.



- Se il compressore è deposto e l'olio del compressore svuotato, controllare la corretta evacuazione del fluido frigorifero per evitare che si mescoli al lubrificante. Il processo di svuotamento deve essere realizzato prima di inviare il compressore al fornitore. Solo la superficie scaldante del corpo del compressore può essere utilizzata per accelerare questo processo. Quando tutti i liquidi di un sistema sono spurgati, questa operazione deve essere realizzata in sicurezza.

RICICLAGGIO

Questo simbolo indica che l'altoparlante vecchio non deve essere smaltito come rifiuto ordinario. Sarà destinato alla raccolta differenziata in base al tipo di rifiuto, riciclaggio o smaltimento. Se compare il simbolo a fianco, è necessario

1. Prestazioni e installazione

1.1 Luogo di installazione della pompa di calore

Il dispositivo funziona bene in qualsiasi posizione, purché presenti tre fattori:

1. Aria fresca - 2. Elettrocit - 3. Condutture di yltrazione della piscina

Teoricamente, il dispositivo si pu, installare ovunque in ambienti esterni, purch® si mantengano le distanze minime richieste rispetto ad altri oggetti (si veda lo schema sottostante). Per quanto concerne le piscine coperte, invece, consultare il proprio installatore. Se il dispositivo si installa in zone ventose non vi alcun problema, ad] D t H ch®antsci é zo H e e "



1.4 Primo avvio

Nota: affinché il dispositivo riscaldi la piscina (o l'idromassaggio) è necessario che la pompa di calore stia funzionando in modo tale che l'acqua possa circolare all'interno della pompa di calore. In assenza di tale circolazione la pompa di calore non si avvierà.













4.3 Tabella dei codici di errore della base APA99 61lETQMq /GS0 g 828.l3e42565 cmabellm0-23.74





.



ADVERTÊNCIAS LIGADAS AOS APARELHOS QUE CONTÉM FLUIDO FRIGORÍGENO R32

.

- 
- os condensadores estão descarregados: isto deve ser efetuado com toda a segurança a fim de evitar qualquer possibilidade de faísca;
 - nenhum componente elétrico, nem nenhum cabo alimentado é exposto durante a carga, a reparação ou a purga do sistema;
 -

8.



.

1. Desempenho e instala-«o


1.1 Localiza-«o da instala-«o da bomba de calor

1.2 Montagem do sistema da piscina


1.3 Aviso: :

- Não coloque a sua mão ou outros objetos na saída de ar e na ventoinha. Pode danificar a bomba de calor e provocar lesões;

1.4 Primeiro arranque

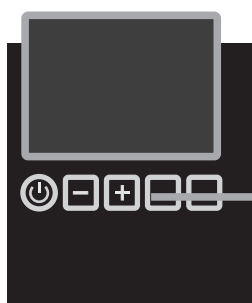

Inicie a bomba de calor e prima o botão  o botão  TEMPORIZADOR no painel de controlo, ao mesmo tempo durante 3 segundos para ativar o painel de controlo WIFI. O ícone WIFI começa a piscar e procura o WIFI mais próximo.





4. Manuten-«o e inspe-«o

4.1 Manuten-«o

- ã Verifique com frequªncia a entrada de gua e o escoamento. A entrada de gua e ar no sistema deve ser suficiente para que o seu desempenho e a sua fiabilidade no fiquem comprometidos. Deve limpar o filtro da piscina com regularidade para evitar danos  unidade, provocados por entupimento do filtro.

- Bristande respekt för säkerhetsföreskrifterna skulle kunna medföra skada på poolutrustningen, allvarlig personskada eller till och med döden.
- Endast en person som är behörig inom relevanta tekniska områden (el, hydraulik eller kylning) är behörig

•



Y2Y¹2ff I-Ø 2Y jëtYŠŘ¹dzY 7I¹Šj2YYŠ¹

- För att kunna upplysa teknikern om eventuell förekomst av giftig eller brandfarlig atmosfär ska området undersökas med lämplig avkänningsanordning för kylmedium före och under arbetet. Säkerställ att den utrustning som används för läckagedetektering är lämplig att använda med alla relevanta kylmedier, dvs. inte ger upphov till gnistor, har rätt isolering och är helt säker.

Čłff3ňy3 æff ö¹I-yŘăf¹ŃŃ¹I-Š

- Om arbete som resulterar i viss värmeutveckling ska utföras på kylutrustningen eller någon tillhörande del ska en lämplig brandsläckare ännas nära till hands. Ha en pulver- eller CO₂-släckare i närheten av arbetsstället.

Ly3I- 3yăú¹j¹Nff2¹

- Ingen som utför arbete på ett kylsystem och som ska frilägga rörverket får använda en gnistkälla av vad slag det vara må som skulle kunna medföra fara för brand eller explosion. Alla eventuella gnistkällor för !

- För att vid arbete på elkomponenter säkerställa att höljjet inte skadas så att det kan påverka skyddsnivån

- spola kretsen med en inert gas (inte obligatoriskt för A2L),
- tömma (inte obligatoriskt för A2L),
- spola kretsen med en inert gas (inte obligatoriskt för A2L), samt
- öppna kretsen genom att skära eller löda.
- Det kylmedium som töms ut ska samlas upp i lämpliga uppsamlingsbaskor. För enheter som innehåller andra brandfarliga kylmedier än A2L-kylmedium ska systemet rensas med syrefri kvävgas för att göra andra ändringar, till exempel, skärning, lödning, reparation (ibland m...



f°rekommände fall, brandfarligt pyttande kylmedium. Dessutom ska tillgång önnas till en samling kalibrerade vgar i gott funktionsdugligt skick. Slangarna ska vara kompletta, inte ha några läckage eller ej anslutna



Starta värmepumpen och tryck på knappen "-" och
"TIMER" på kontrollen

3. Anvisningar

3.1 Swimmingpoolens vattenkemi

Man ska vara särskilt uppmärksam på poolvattnets kemiska balans. Poolvattnets värden ska alltid hållas inom följande gränser:

Notera: Om dessa gränser inte följs, hävs garantin.

Notera: Om man överskrider en eller flera av de här gränserna, kan värmepumpen förstöras.

Installera alltid vattenbehandlingsutrustning (exempelvis ett kemikaliedoseringssystem) efter värmepumpens värmeutgång i synnerhet om kemikalierna tillsätts automatiskt till vattnet (t.ex. i automatiska doseringssystem).

En kontrollventil ska också installeras mellan värmepumpens utlopp och vattenbehandlingsutrustningen

för att förhindra att produkter pumpas tillbaka i värmepumpen om yllterpumpen stannar.

~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~

4.Underhåll och inspektion

